## GIGAJUKE

## Guide de configuration et de connexion rapide

FR

### **HDD Network Audio System**

## NAS-SC55PKE

© 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia



### Vérification des pièces requises


Le NAS-SC55PKE est un lot qui comprend le Système Audio réseau HDD NAS-S55HDE (désigné ci-après par le terme « Serveur de musique « GIGA JUKE » »), le Système Audio à transmission sans fil NAS-C5E (désigné ci-après par le terme « Lecteur sans fil « GIGA JUKE » ») et une station sans fil. Avec le NAS-SC55PKE, chaque appareil peut facilement être connecté à un autre sur le réseau sans fil à l'aide de la connexion Instant (S-IWS\*), qui vous permet de lire des données audio stockées sur le serveur de musique « GIGA JUKE » via les enceintes du lecteur sans fil « GIGA JUKE » situé dans une autre pièce. Pour plus de détails sur la connexion Instant (S-IWS), lisez ce manuel. Pour plus de détails sur le fonctionnement du serveur de musique « GIGA JUKE » et le lecteur sans fil « GIGA JUKE », reportezvous au mode d'emploi de chacun de ces appareils.

\* S-IWS (configuration audio sans fil instantanée Sony) est une fonction qui vous permet de connecter et raccorder automatiquement des appareils à un réseau sans fil lors de leur mise sous tension.

## Remarque

Une connexion AOSS est recommandée lors de la connexion du serveur de musique « GIGA JUKE » et du lecteur sans fil « GIGA JUKE » à Internet ou à un ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Connexion du serveur de musique « GIGA JUKE » et du lecteur sans fil « GIGA JUKE » à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS) », au verso.


 Serveur de musique « GIGA JUKE » (NAS-S55HDE), adaptateur sans fil et rallonge USB (Reportez-vous au mode d'emploi du NAS-S55HDE.)







 Lecteur sans fil « GIGA JUKE » (NAS-C5E), adaptateur secteur et cordon d'alimentation (Reportez-vous au mode d'emploi du NAS-C5E.)





Cordon d'alimentation pour tous les modèles à l'exception du modèle destiné au Royaume-Uni Cordon d'alimentation pour le modèle destiné au Royaume-Uni uniquement





Le cordon d'alimentation fourni est muni d'un filtre anti-parasite. Ce cordon d'alimentation est destiné à être utilisé exclusivement avec le modèle NAS-CSE.

 Station sans fil (WAP-NA1), câble réseau (LAN), adaptateur secteur et cordon d'alimentation









Cordon d'alimentation pour le modèle destiné au Royaume-Uni



## **Connexion**


Pour écouter des données audio sur votre serveur de musique « GIGA JUKE » à l'aide du lecteur sans fil « GIGA JUKE », vous devez connecter ces appareils via une station sans fil.



#### Remarque

Vous pouvez rencontrer des problèmes de configuration si le serveur de musique « GIGA JUKE », le lecteur sans fil « GIGA JUKE » et la station sans fil sont trop éloignés les uns des autres. Dans ce cas, rapprochez-les.


## ETAPE 1 Mise sous tension de la station sans fil

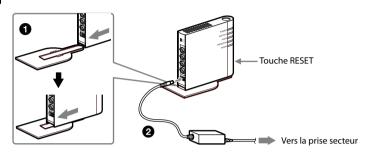

- 1 Fixez le support fourni à la station sans fil.
- 2 Utilisez l'adaptateur secteur (fourni avec la station sans fil) pour raccorder la station sans fil à la prise secteur.

Attendez que le témoin INSTANT s'allume et que le témoin AOSS s'éteigne. (Cela peut prendre un certain temps.) Sinon, appuyez sur la touche RESET de la station sans fil. Utilisez un objet pointu, tel qu'une petite épingle, pour appuyer sur la touche RESET.

# **ETAPE 2** Connexion du serveur de musique « GIGA JUKE » et de la station sans fil

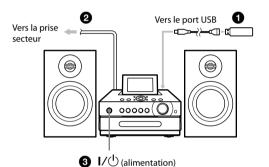

• Raccordez l'adaptateur sans fil fourni au port USB du serveur de musique « GIGA JUKE ».

### Remarque

Utilisez la rallonge USB fournie pour raccorder l'adaptateur sans fil au port USB situé à l'arrière du serveur de musique « GIGA JUKE ».

2 Raccordez le cordon d'alimentation du serveur de musique « GIGA JUKE » à la prise secteur.

Le serveur de musique « GIGA JUKE » se met automatiquement sous tension, effectue la configuration initiale, puis se remet hors tension.


Appuyez sur I/<sup>(1)</sup> (alimentation) pour mettre le serveur de musique « GIGA JUKE » sous tension.

Le serveur de musique « GIGA JUKE » lance la connexion à la station sans fil. Une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer que la connexion est terminée.



La langue affichée à l'écran dépend du réglage de la langue effectué sur le serveur de musique « GIGA JUKE ».
Pour obtenir des informations détaillées sur le réglage de la langue d'affichage, reportezvous au mode d'emploi du serveur de musique « GIGA JUKE ».


# **ETAPE 3** Connexion du lecteur sans fil « GIGA JUKE » et de la station sans fil

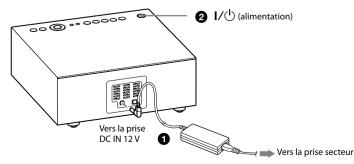

① Utilisez l'adaptateur secteur (fourni avec le lecteur sans fil « GIGA JUKE ») pour raccorder le lecteur sans fil « GIGA JUKE » à la prise secteur.

2 Appuyez sur I/() (alimentation) pour mettre le lecteur sans fil « GIGA JUKE » sous tension.

Le lecteur sans fil « GIGA JUKE » lance la connexion à la station sans fil.




La langue affichée à l'écran dépend du réglage de la langue effectué sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE ».

Pour obtenir des informations détaillées sur le réglage de la langue d'affichage, reportezvous au mode d'emploi du lecteur sans fil « GIGA JUKE».

Lorsque « Réglage Instant. (S-IWS) avec station sans fil terminé. » apparaît, sélectionnez [OK]. Le nom du serveur de musique « GIGA JUKE » s'affiche. La connexion entre le serveur de musique « GIGA JUKE » et le lecteur sans fil « GIGA JUKE » est activée.

### **ETAPE 4** Vérification de la connexion

Sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE », vérifiez si le nom du serveur de musique « GIGA JUKE » (par exemple, « NAS-S55HDE ») apparaît dans l'affichage de sélection du serveur, puis appuyez sur ENTER.




Si le nom du serveur de musique « GIGA JUKE » n'apparaît pas, sélectionnez [Actualiser infos].

- 2 Appuyez sur **↑**/**↓** pour sélectionner l'élément que vous souhaitez lire.
  - Vous pouvez sélectionner les éléments suivants :
  - ► Liste de lecture
  - ► Artiste
  - ► Album
  - ► Genre
  - ► Année sortie
  - ► Toutes les plages
  - ► Sélect.serveur
  - Appuyez sur ← pour passer au répertoire supérieur suivant. Si vous appuyez sur ← après avoir atteint le répertoire racine, l'affichage revient à la fenêtre de lecture.
  - Appuyez sur → pour passer au répertoire inférieur suivant.
  - Après avoir sélectionné le répertoire, appuyez sur les touches ◄◄/▶► de la télécommande pour faire défiler la liste.
- 3 Appuyez sur ENTER ou → pour changer d'affichage et sélectionner la plage que vous souhaitez lire.

L'appareil lance la lecture de la plage sélectionnée et l'affichage de lecture apparaît. Vérifiez si du son est émis via les enceintes du lecteur sans fil « GIGA JUKE ».

## Connexion du serveur de musique « GIGA JUKE » et du lecteur sans fil « GIGA JUKE » à Internet (connexion Instant (S-IWS))

Utilisez le câble réseau (LAN) fourni pour raccorder la station sans fil à l'appareil (tel qu'un routeur large bande ou un concentrateur) qui est connecté à Internet. Pour plus de détails sur la configuration du routeur large bande, reportez-vous au mode d'emploi de ce dernier.

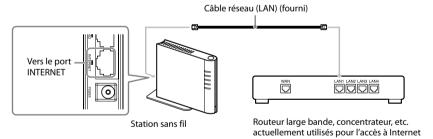


### Remarque

L'utilisation d'une connexion sans fil Instant (S-IWS) peut réduire le niveau de sécurité de votre réseau domestique. Une connexion AOSS est recommandée pour obtenir un niveau de sécurité plus élevé qu'avec la connexion Instant (S-IWS)

# Connexion du serveur de musique « GIGA JUKE » et du lecteur sans fil « GIGA JUKE » à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS)

Une connexion AOSS est recommandée pour connecter le serveur de musique « GIGA JUKE » et le lecteur sans fil « GIGA JUKE » à l'environnement Internet de votre ordinateur.

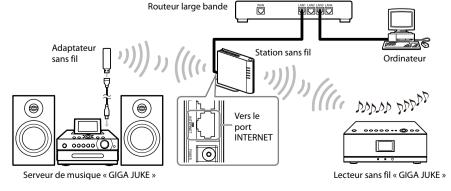

- Réglez le commutateur de mode de fonctionnement de la station sans fil sur « MODE 2 », puis raccordez la station sans fil au routeur large bande.
- **2** Effectuez une connexion AOSS sur le serveur de musique « GIGA JUKE », en appuyant sur SETTINGS, puis en sélectionnant [Réglage réseau] [Réglage manuel] [Réglage du LAN sans fil] [Réglage du point d'accès] [Réglage automatique : AOSS]. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- **3** Effectuez une connexion AOSS sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE », en appuyant sur SETTINGS, puis en sélectionnant [Réglage réseau] [Réglage manuel] [Réglage connexion] [AOSS].

Suivez les instructions affichées à l'écran.

#### Dépannage

#### Problème

La connexion Instant (S-IWS) est impossible (« LAN sans fil Instant. (S-IWS) Connecté. » n'apparaît pas sur l'affichage de configuration réseau du serveur de musique « GIGA JUKE »).
Le lecteur sans fil « GIGA JUKE » ne peut pas se connecter au

Le lecteur sans fil « GIGA JUKE ne peut pas se connecter au serveur de musique « GIGA JUKE » (le nom de votre serveur de musique « GIGA JUKE » n'apparaît pas sur l'affichage de sélection du serveur du lecteur sans fil « GIGA JUKE »).

#### Causes/solutions

- → Exécutez la procédure suivante :
  - 1 Débranchez l'adaptateur secteur de la station sans fil, puis vérifiez si le commutateur de mode de fonctionnement de la station sans fil est réglé sur « AUTO ». Si le câble réseau (LAN) fourni est raccordé à la station sans fil, débranchez-le.
  - 2 Raccordez de nouveau l'adaptateur secteur, attendez quelques instants, puis appuyez sur la touche RESET.

    Utilisez un objet pointu, tel qu'une petite épingle, pour appuyer sur la touche RESET. Attendez que le témoin INSTANT s'allume et que le témoin AOSS s'éteigne (cela peut prendre un certain temps). Sinon, appuyez de nouveau sur la touche RESET de la station sans fil.
  - 3 Si le câble réseau est raccordé au serveur de musique « GIGA JUKE », débranchez-le.
  - 4 Raccordez l'adaptateur sans fil au port USB du serveur de musique « GIGA JUKE ».
  - 5 Effectuez une connexion Instant (S-IWS) sur le serveur de musique « GIGA JUKE », en appuyant sur SETTINGS, puis en sélectionnant [Réglage réseau] [Réglage automatique]. Vous pouvez également appuyer sur SETTINGS, puis sélectionner [Réglage réseau] [Réglage manuel] [Réglage du LAN sans fil] [Réglage du point d'accès] [Réglage auto.: Instantané (S-IWS)].
  - **6** Effectuez une connexion Instant (S-IWS) sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE », en appuyant sur SETTINGS, puis en sélectionnant [Réglage réseau] [Réglage auto]. Vous pouvez également appuyer sur SETTINGS, puis sélectionner [Réglage réseau] [Réglage manuel] [Réglage connexion] [Instant. (S-IWS)].

Le serveur de musique « GIGA JUKE » ou le lecteur sans fil « GIGA JUKE » ne peut pas se connecter à Internet.

- → Exécutez la procédure suivante :
  - 1 Débranchez l'adaptateur secteur de la station sans fil, puis réglez le commutateur de mode de fonctionnement de la station sans fil sur « MODE 2 ». Si le câble réseau (LAN) fourni est raccordé à la station sans fil, débranchez-le.
- 2 Raccordez la station sans fil au routeur large bande via le câble réseau (LAN) fourni.
  Lors de la connexion de la station sans fil et du routeur large bande,

raccordez le câble réseau (LAN) fourni au port INTERNET sur la station sans fil (voir les figures dans la colonne de gauche).

Raccordez de nouveau l'adaptateur secteur, attendez quelques instants,

- 3 Raccordez de nouveau l'adaptateur secteur, attendez quelques instants, puis appuyez sur la touche RESET.
  Utilisez un objet pointu, tel qu'une petite épingle, pour appuyer sur la touche RESET. Attendez que le témoin INSTANT s'allume et que le témoin AOSS s'éteigne (cela peut prendre un certain temps). Sinon, appuyez de nouveau sur la touche RESET de la station sans fil.
- 4 Si le câble réseau est raccordé au serveur de musique « GIGA JUKE », débranchez-le.
- **5** Raccordez l'adaptateur sans fil au port USB du serveur de musique « GIGA JUKE ».
- ${\bf 6}\ \ Lorsque\ vous\ effectuez\ la\ connexion\ Instant\ (S-IWS):$

Appuyez sur SETTINGS sur le serveur de musique « GIGA JUKE », puis sélectionnez [Réglage réseau] – [Réglage automatique]. Vous pouvez également appuyer sur SETTINGS, puis sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage du LAN sans fil] – [Réglage du point d'accès] – [Réglage auto.: Instantané (S-IWS)].

### Lorsque vous effectuez la connexion AOSS :

Effectuez les opérations de l'étape 2 de « Connexion du serveur de musique « GIGA JUKE » et du lecteur sans fil « GIGA JUKE » à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS) » (voir ci-dessus).

7 Lorsque vous effectuez la connexion Instant (S-IWS):

Appuyez sur SETTINGS sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE », puis sélectionnez [Réglage réseau] – [Réglage auto]. Vous pouvez également appuyer sur SETTINGS, puis sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage connexion] – [Instant. (S-IWS)].

Lorsque vous effectuez une connexion AOSS :

Effectuez les opérations de l'étape 3 de « Connexion du serveur de musique « GIGA JUKE » et du lecteur sans fil « GIGA JUKE » à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS) » (voir ci-dessus).

Pour toute information complémentaire, consultez le site d'assistance à la clientèle de Sony Europe, http://support.sony-europe.com/ (pour les clients européens uniquement).

### Marques commerciales

- « GIGA JUKE » et son logo sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « AOSS » est une marque commerciale de Buffalo Inc.